


LAYOUT PAR DEFAUT DANS LE DATA VIEWING

Cette Astuce vous explique comment insérer un layout par défaut dans les affichages effectués dans le *Data Viewing*.


1. AFFICHAGE CLASSIQUE

A l'aide de la fenêtre principale de PAK, ouvrez-le *Data Viewing*.

Pour afficher une mesure rapidement, il suffit de faire un clic droit sur la mesure puis de sélectionner « View standard Graphics » dans le menu déroulant.

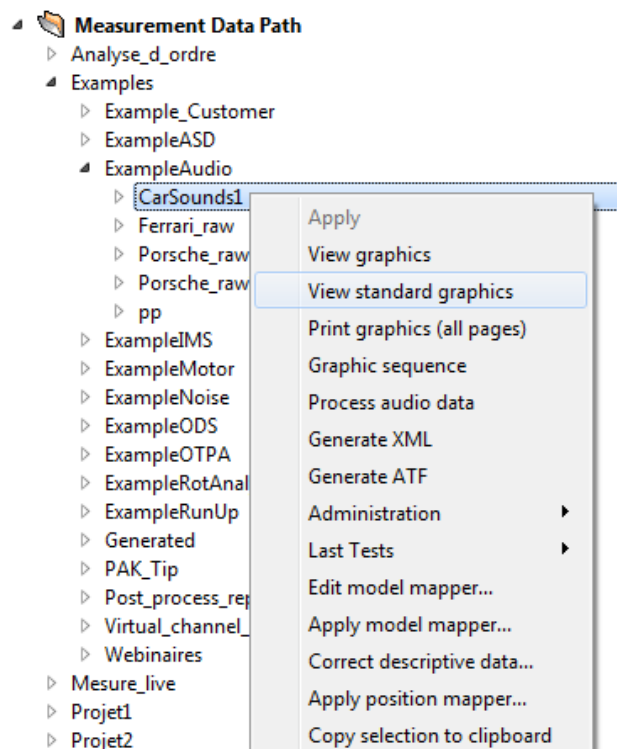

Sans layout, l'affichage de « View standard graphics » ressemble au graphique ci-dessous :

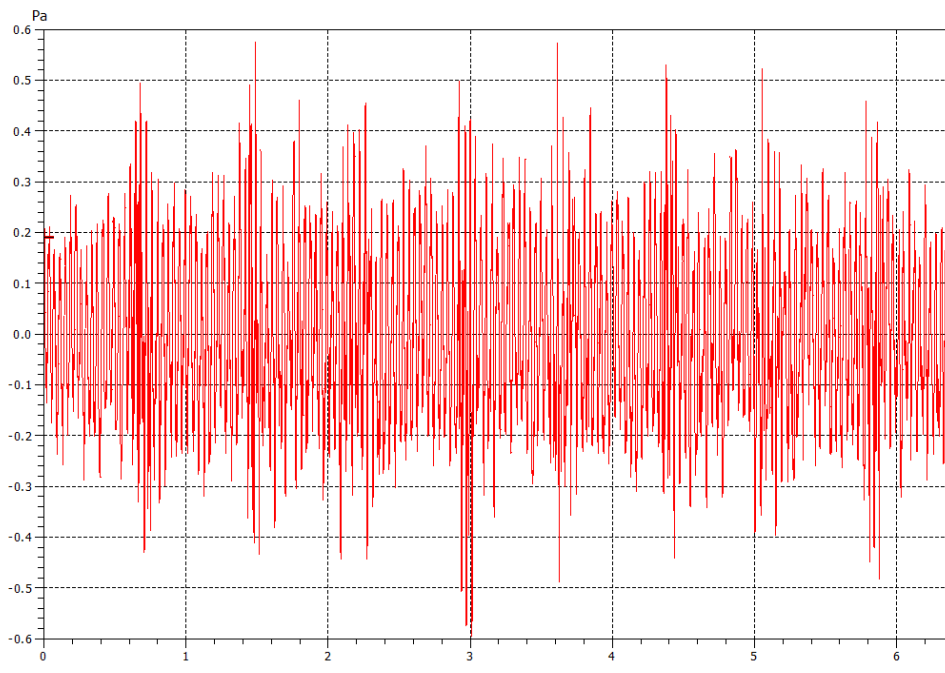

Pour rappel : la fonction « View graphics » permet d'afficher la donnée avec le paramétrage du « Graphic Definition » sélectionné. Ce dernier est paramétré spécifiquement avec « Last Test » ou « Current Test Data » dans le champ « Name of Measurement ».


| | Active | Diagr. | Curve | Definition | Name of Measurement | Data Definition (Info) |
|---|-------------------------------------|--------|-------|------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 | 1 | Current Test Data | ThroughputChan. (A1) (2D) |

D'autre part, le « Graphic Definition » se doit d'être compatible avec la mesure sélectionnée.


Le paramétrage d'un « Graphic Definition » complet n'est donc pas toujours la solution à choisir. C'est pourquoi, lorsque l'on souhaite afficher différents types de mesures tout en gardant une mise en page commune avec une légende, un fond de couleurs « corporate », etc., il est recommandé d'utiliser un layout par défaut et l'option « View standard graphics ».

2. AFFICHAGE AVEC LAYOUT PAR DÉFAUT


Le layout par défaut est une option du *Data Viewing*. Pour la paramétrer, il faut aller dans le menu Extras, puis sélectionner « Options... ».

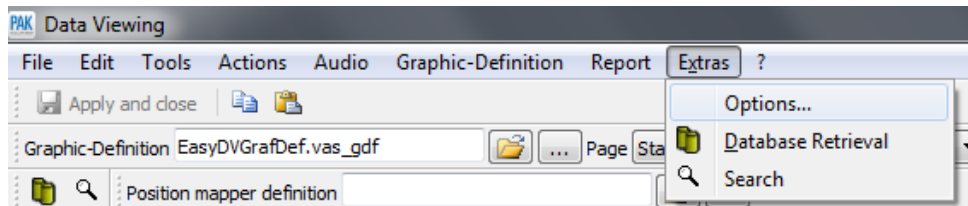

Dans l'onglet « Graphic », cochez la case « Use Dynamic Layout » et sélectionnez le layout variable que vous souhaitez utiliser par défaut.

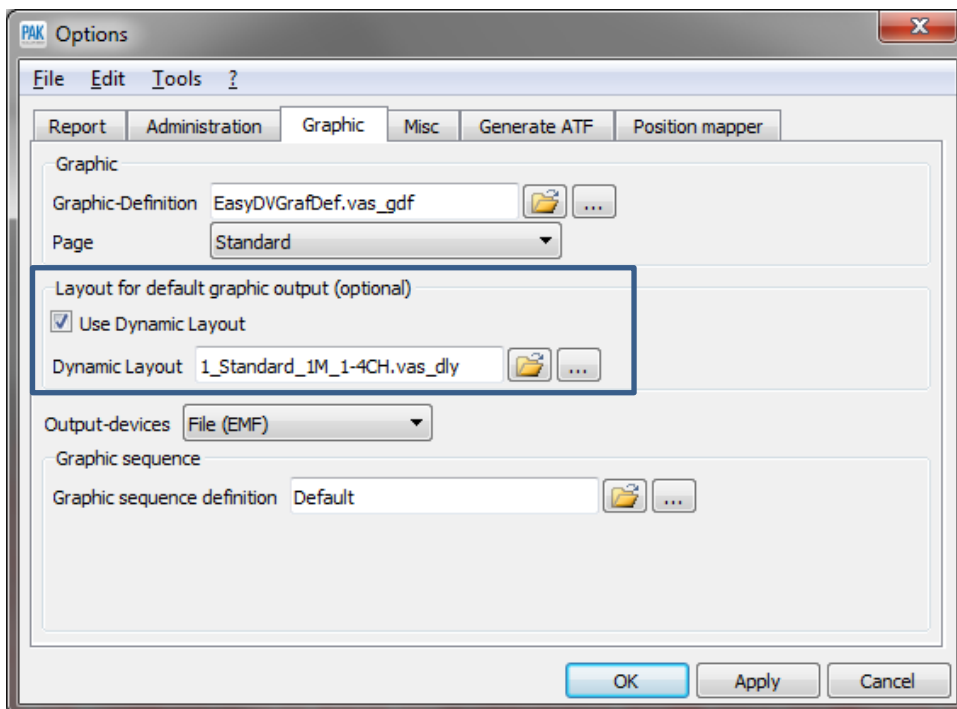

En cliquant sur la même mesure que précédemment, l'affichage est désormais le suivant :

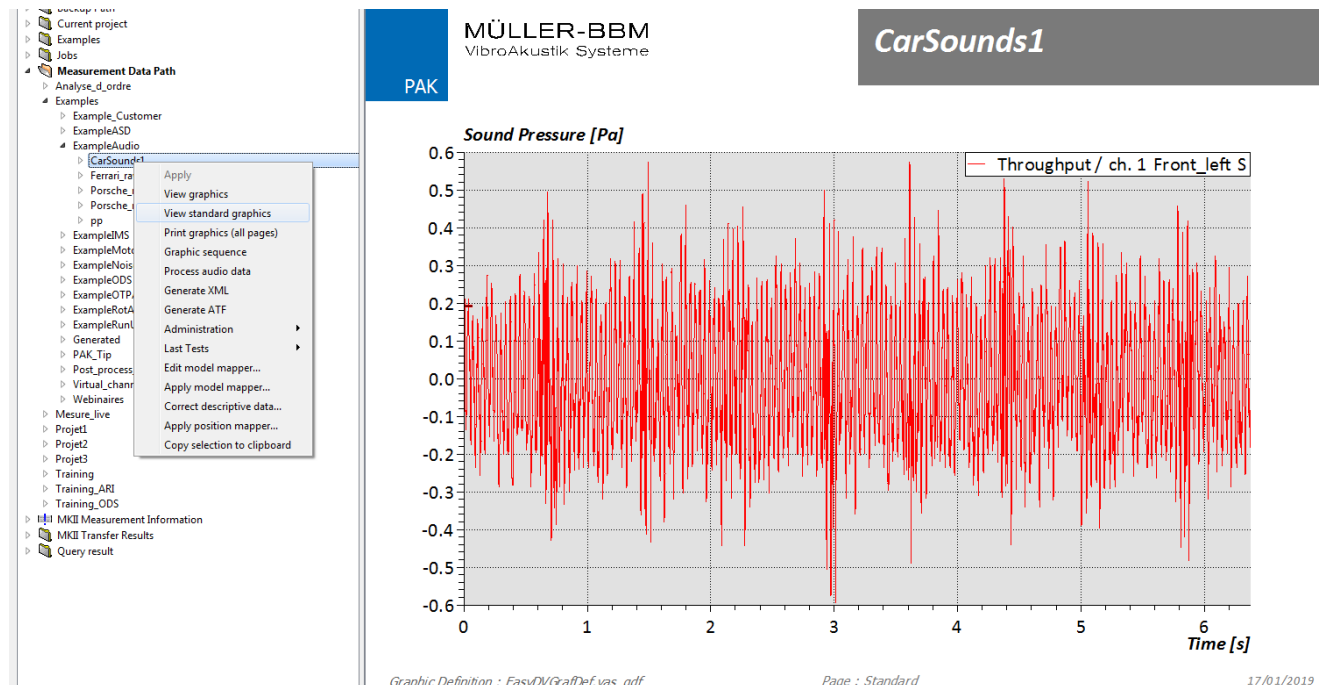

PREVIEW

Ce qui vous attend en mai 2019 dans votre Astuce PAK : « **Statistiques en fonction du tracking** ».

ABONNEZ-VOUS

Pour ne manquer aucune nouveauté en recevant chaque mois par email les dernières informations sur les mises à jour, événements, prestations de service, actualités tout autour de **PAK**.

Envoyez-nous vos coordonnées à l'adresse : info.fr@muellerbbm-vas.fr.

MÜLLER-BBM VibroAkustik Systeme

Parc Saint-Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95865 CERGY-PONTOISE Cedex

Tél. standard 01 34 22 58 84

Télécopie 01 34 22 58 85

Tél. hotline 01 34 22 58 86

www.muellerbbm-vas.fr

Suivre Müller-BBM :

